


## Dilatasyon Detayı

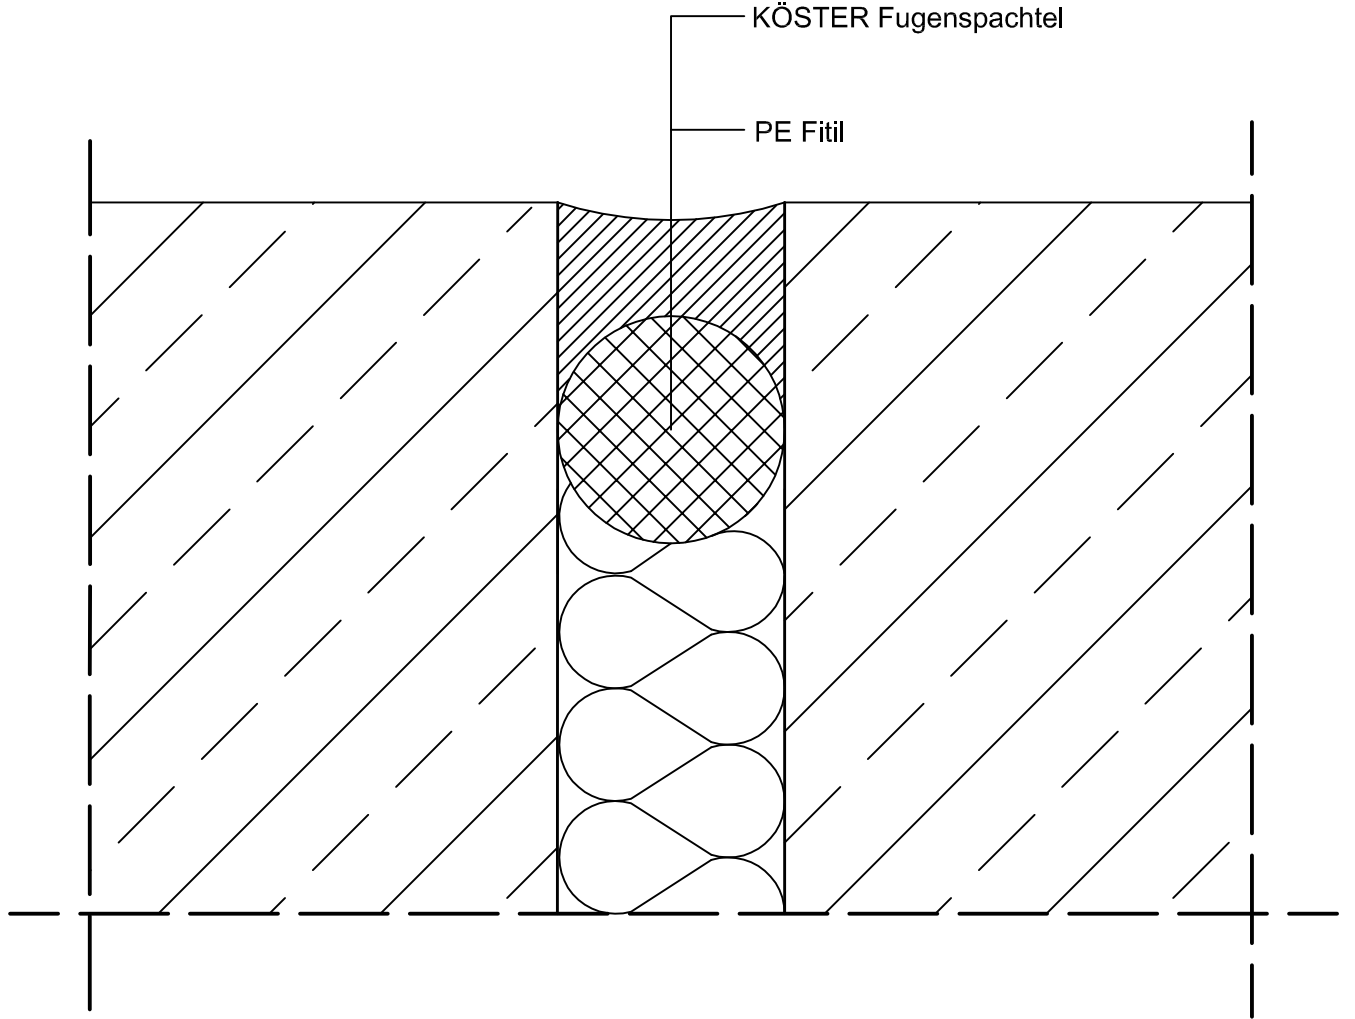

Not: KÖSTER Fugenspachtel uygulamasından önce emici ve mineral esaslı yüzeylere adersanı arttırmak amacı ile KÖSTER FS-Pox Primer uygulanmalıdır.